

Length <i>Longueur</i> Longitud	Bezel Diameter <i>Diamètre de la lunette</i> Diámetro del aro	Body Diameter <i>Diamètre du corps</i> Diámetro del cuerpo
127 mm	26 mm	23 mm

Mode:	Map	Low	Medium	High	Turbo	Strobe
Output:	1 lm	80 lm	200 lm	550 lm	1300 lm	1300 lm
Runtime*:	20 days	15 hrs	5.5 hrs	4.2 hrs	2.8 hrs	1.5 hrs
*18650 battery						


STRIKE SYSTEMS®
Tactical Gear

WRAITH

Ref. 19698

User manual
Manuel de l'utilisateur
Manual de usuario

Read through this manual before use
Lisez ce manuel avant utilisation
Lea este manual antes de utilizar

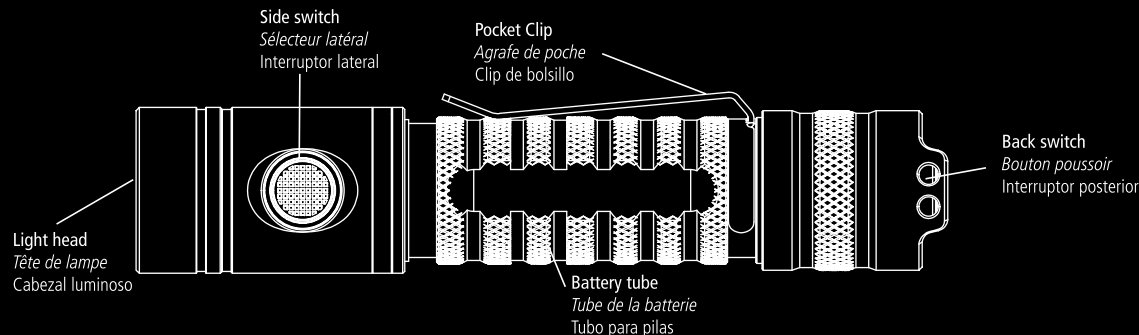

FEATURES & SPECIFICATIONS

- 200+ meters of throw with impressive flood to also light up close areas.
- Advance digital circuit control technology to maximize battery life and provide consistent light output.
- 6 different settings that include 5 levels of brightness plus a strobe. Auto memorization for all settings.
- Machined from aircraft grade aluminum. Has type III anodized finish.
- Double coated glass lens to give maximum OTF (Out The Front) for maximum brightness and beam distance.
- Waterproof to IPX8 standard. Submersible up to 2 meters under water.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

- Faisceau lumineux impressionnant d'une portée de 200+ mètres permettant également d'éclairer les alentours.
- Technologie de commande numérique avancée afin d'optimiser la durée de vie de la batterie et de produire une lumière constante.
- 6 modes différents incluant 5 niveaux de luminosité plus un mode stroboscopique. Mémorisation automatique pour tous les paramètres.
- Usiné en aluminium de qualité aéronautique. Finition anodisée de type III.
- Verre de lentille à double traitement pour un OTF (Out The Front) maximal à une portée de faisceau et une luminosité maximum.
- Étanchéité conforme à la norme IPX8. Submersible jusqu'à 2 mètres de profondeur.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

- 200+ metros de alcance con iluminación impresionante que puede iluminar también zonas próximas.
- Tecnología de control digital avanzada para maximizar la duración de la batería y ofrecer una iluminación constante.
- 6 posiciones distintas con 5 niveles de brillo y una luz estroboscópica. Memorización automática de la configuración.
- Mecanizada con aluminio aeronáutico. Acabado anodizado de tipo III.
- Lente de cristal de doble capa con máximo OTF (Out The Front, efecto frontal) para optimizar el brillo y la distancia del haz.
- Estanca hasta el estándar IPX8. Sumergible en agua hasta 2 metros de profundidad.



actionsportgames.com



ActionSportGames® A/S
Bjergvangen 1
DK-3060 Espergaerde
www.actionsportgames.com

USAGE INSTRUCTIONS

1. To install battery: Unscrew tail cap. Insert positive end of the battery towards LED. Tighten the tail cap till it's completely closed.
2. To turn the light ON: Push the back switch to click. Once turned on the flashlight will access the mode last used. To Turn the Light OFF, push the back button to click.
3. To switch light levels: Turn the light on and press the side switch (click). Press side switch again (click) will cycle to next light level.
4. Access the direct to strobe function: When the light is off hold down the side switch or turn light on and hold down side switch (long click, 0.3 seconds). The light will remain on strobe until you switch light levels.

1. Unscrew the thumb screw on the mount.
2. Place the Flashlight in the desired position on the rail.
3. Tighten the thumb screw to clamp the flashlight to the rail.

1. Unscrew the rear of Flashlight.
2. Replace it with the pressure pad rear.
3. Fit the pressure pad by pushing the plug end of the switch into the rear.

1. When the battery is close to depletion, the side switch will turn "RED". Start the charging process.
2. Plug the USB end of the charging cable into power source.
3. Attach TYPE C end of the charging cable to CHARGING PORT of flashlight. Light will turn "RED".
4. When charging is complete the indicator will change from "RED" to "BLUE".

Indicator light will turn "BLUE" if there is no battery or the tailcap is not completely closed.

The "WRAITH" flashlight supports the use of CR123A batteries. Simply replace the 18650 battery with the CR123A batteries.

Warning: Do not attempt to charge the non-rechargeable batteries using the Flashlight charging feature.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Installation de la batterie : Dévisser le capuchon d'assemblage. Insérez le pôle positif (+) de la batterie vers la LED. Resserrez le capuchon d'assemblage jusqu'à fermeture complète.
2. Pour allumer la lampe (ON) : Enfoncez le bouton poussoir jusqu'au déclic. Une fois allumée, la lampe s'activera selon le dernier mode utilisé. Pour éteindre la lampe (OFF), enfoncez sur le bouton poussoir jusqu'au déclic.
3. Changement de niveau d'éclairage : Allumez la lampe et appuyez sur le sélecteur latéral (déclic). Appuyez de nouveau sur le sélecteur (déclic) pour passer au niveau de luminosité suivant.
4. Accéder directement au mode stroboscopique : Lorsque la lumière est éteinte, maintenez le sélecteur latéral enfoncé ou allumez la lumière et maintenez le sélecteur latéral enfoncé (déclic long, 3 secondes) La lumière restera en mode stroboscopique jusqu'à ce que vous sélectionniez un autre mode lumineux.

1. Desserrez la vis filetée de la fixation.
2. Positionnez la lampe torche dans la position souhaitée sur la fixation.
3. Serrez la vis filetée afin d'attacher la lampe torche sur la fixation.

1. Dévissez la partie arrière de la lampe torche.
2. Remplacez le bouton avec le capuchon arrière.
3. Ajustez le tampon de pression en poussant l'extrémité de l'interrupteur dans la lampe torche.

1. Lorsque la batterie est presque vide, l'interrupteur latéral devient ROUGE. Commencez le processus de chargement.
2. Branchez l'extrémité USB du câble de chargement dans la source d'alimentation.
3. Branchez l'extrémité TYPE C du câble de chargement dans le PORT DE CHARGEMENT de la lampe de poche. Le voyant devient ROUGE.
4. Lorsque le chargement est terminé, le voyant passe de ROUGE à BLEU.

Le voyant devient BLEU s'il n'y a pas de batterie ou si le capuchon n'est pas complètement fermé.

La lampe de poche WRAITH prend en charge les batteries CR123A. Remplacez simplement la batterie 18650 par les batteries CR123A. Avertissement : n'essayez pas de recharger des batteries non rechargeables à l'aide de la fonction de chargement de la lampe de poche.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Para instalar la pila: Desenrosque el tapón de la parte posterior. Inserte el extremo positivo de la pila hacia el LED. Cierre el tapón y enrósquelo hasta que quede completamente cerrado.
2. Para ENCENDER la luz: Presione el interruptor de la parte posterior hasta que haga clic. Al encenderse, la linterna estará en el último modo utilizado. Para APAGAR la luz, presione el interruptor de la parte posterior hasta que haga clic.
3. Para cambiar el nivel de iluminación: Encienda la linterna y pulse el interruptor lateral (debe oírse un clic). Vuelva a pulsar el interruptor lateral para pasar al nivel de iluminación siguiente.
4. Para acceder a la función de luz estroboscópica directa: Con la luz apagada, mantenga pulsado el interruptor lateral o encienda la linterna mientras mantiene pulsado el interruptor lateral (clic largo, 0,3 segundos). La luz permanecerá en modo estroboscópico mientras no cambie de nivel de iluminación.

1. Afloje el tornillo de apriete manual de la montura.
2. Coloque la linterna en posición deseada del rail.
3. Apriete el tornillo manual para fijar la linterna en el rail.

1. Desatornille la parte trasera de linterna.
2. Sustituya el botón por el pulsador trasero.
3. Fije el pulsador empujando el extremo del conector del pulsador en la linterna.

1. Cuando la batería está a punto de agotarse, el botón lateral se vuelve ROJO. Comience el proceso de carga.
2. Enchufe el extremo USB del cable de carga en la fuente de alimentación.
3. Fije el extremo TIPO C del cable de carga al PUERTO DE CARGA de la linterna. La luz cambiará a ROJO.
4. Una vez ha finalizado el proceso de carga, el indicador cambiará de ROJO a AZUL.

La luz indicadora pasará a AZUL si no hay batería o si la tapa trasera no se ha cerrado completamente.

La linterna WRAITH es compatible con pilas CR123A. Simplemente sustituya la batería 18650 por las pilas CR123A. Advertencia: No intente cargar las pilas no recargables con la función de carga de la linterna.

STRIKE SYSTEMS® Tactical Gear

DISCLAIMER

- After long periods of use on the highest setting, the surface area may get hot. Please use caution when using the flashlight in a constant high brightness level. It is recommended to let the flashlight cool down to prevent any injury.
- High intensity light is harmful to human eyes. This product is not meant to be handled by children under the age of 18 without adult supervision.
- Use the highest quality, protected—circuit batteries to insure maximum performance and safety.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

- Après une utilisation prolongée au mode d'intensité lumineuse la plus élevée, la surface du corps de la lampe est susceptible de chauffer. Utilisez la lampe avec précaution en mode forte intensité lumineuse continue. Nous recommandons de laisser la lampe refroidir afin d'éviter tout risque de blessure.
- La lumière de haute intensité est néfaste pour les yeux. Ce produit n'est pas destiné à être manipulé par des enfants mineurs (de moins de 18 ans) sans la surveillance d'un adulte.
- Utilisez des batteries haute qualité protégées contre les courts-circuits garanties d'une sécurité et d'une performance optimales.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

- Tras largos periodos de uso en el nivel máximo, la superficie puede calentarse. Tenga cuidado al utilizar la linterna con un nivel de brillo alto continuo. Se recomienda dejar que se enfríe para impedir lesiones.
- La luz de alta intensidad puede dañar el ojo de las personas. Este producto no está hecho para que lo manejen niños de menos de 18 años sin la supervisión de un adulto.
- Utilice pilas protegidas de la máxima calidad para un rendimiento y seguridad óptimos.